

ChurchClock CC50-NR-Tone beüzemelése

Időbeállítás távirányítóval

Termékek:

- ChurchClock CC50-NR-Tone-Temp-HBW énekszám, -vers, hőmérséklet-kijelző óra, kezdőhang, juhar keret
- Wireless Rádió távirányító
- Beépített tápegység

A beüzemelés lépései:

1. A ChurchClock CC50-NR-Tone-Temp-HBW órához nem rendelt műholdas időszervert (GPS vezérórát) automatikus időbeállításra, így az órán az időbeállítást manuálisan, távirányítóval végzi majd:
 - Kapcsolja be a távirányítót.
 - Lépjen be a **Beállítások** menüpontba.
 - Válassza a **Megjelenítés** opciót és a **Vizuális jelzések**-t kapcsolja be. (Vizuális jelzések bekapcsolásával körbefutó fényjelzéssel láthatjuk, hogy a készülék kapott-e időbeállító parancsot a távirányítótól.)
 - Mentse a beállításokat.
2. Csatlakoztassa a készüléket a **táphálózatra**.


Az óra 100-240VAC feszültségről üzemeltethető.

A mechanikus órába NE TEGYEN 1,5V elemet, akkut, mert a készülékben lévő akkumulátorról kapja a tápfeszültséget!



Mindkét elektronikának (Master és SLAVE óra) adjon tápfeszültséget (5V) a mellékelt dugasztápról. A dugasztápját dugjuk be egy fali dugaszoló aljzatba vagy hosszabbító kábel aljzatába.

A vezérlőelektronika és a főprogram indulását pár másodpercen belül a 12-es szám kétszeri felvillanása jelzi. Várja a pontos idő adatot.

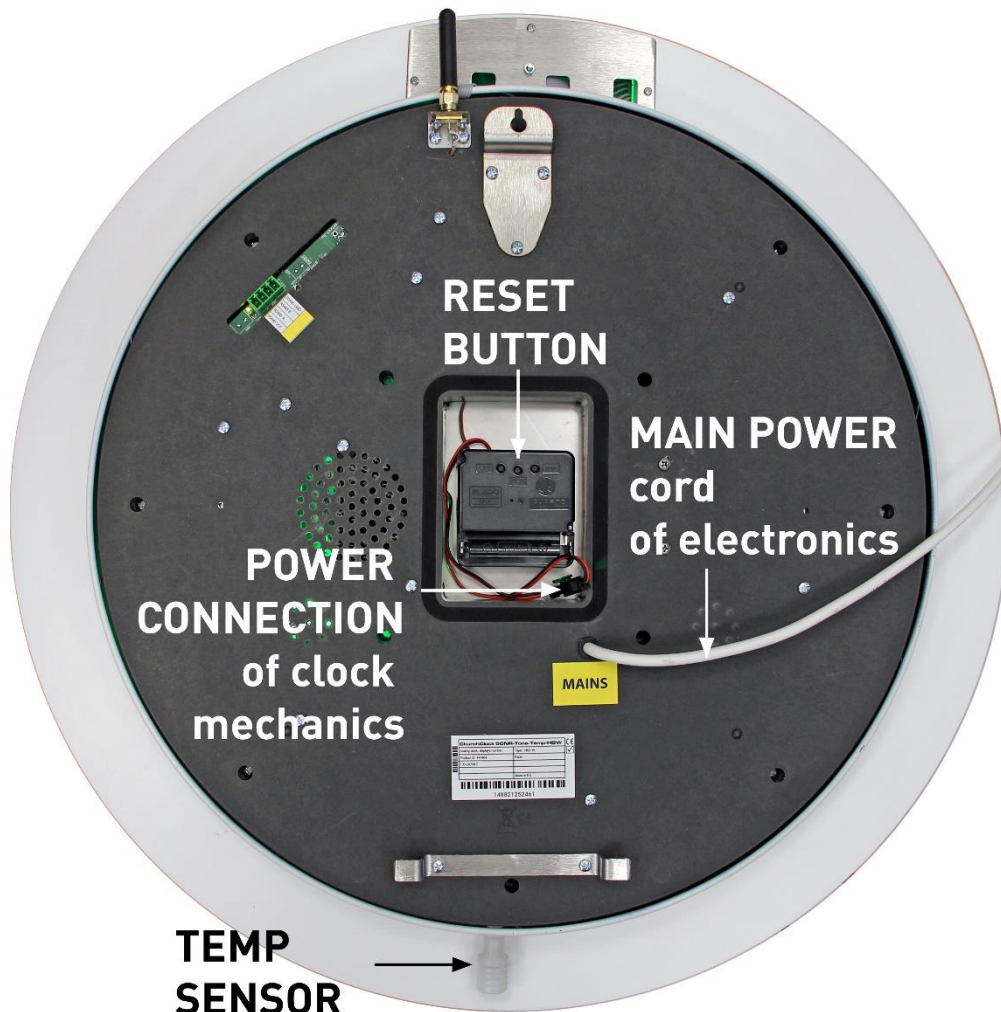

3. A távirányítón a **Beállítások** menüben válassza az **Órabeállítást**.
 - Billentyűzetten gépelje be a **pontos időt** és válassza a **Mentést**.
 - Ekkor **futófény** (a számok egymás után körben felvillannak) jelzi, hogy készülék vette a távirányító időbeállító utasítását.



4. Az óramechanika tápellátása: a készülék hátoldalán, az óra mechanika mögött található **két csatlakozót dugjuk össze**. Erre az óra mutatói elindulnak.

A mechanikus órába NE TEGYEN 1,5V elemet, akkut, mert a készülékben lévő akkumulátorról kapja a tápfeszültséget!

5. A mechanikus óra házán a **RESET gombot** nyomja meg és **tartsa benyomva 2 sec-ig**.

Ekkor a mechanikus óra a mutatók gyors előretekerésével 12 óra 0 perc 0 sec-re áll be.

Amennyiben a vezérlőelektronikák sikeresen szinkronizáltak, a mechanikus órák „nullára beállítás” után 1-3 percen belül a megadott pontos időre beállnak.

6. Ezzel az óra üzembe van helyezve, felakaszthatja a helyére.

Órabeállítás üzemelő órán:

1. Óraelektronikát újraindítani tápelvonással: a fali tápcsatlakozást kihúzni 5 mp-re, majd visszadugni
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a RESET gombot 2 mp-ig
3. Küldje el az időadatot távirányítóról az óráknak. A mechanikus órák „nullára beállítás” után 1-3 percen belül a megadott pontos időre beállnak.